


ClearFox® nature Probenahme


Bevor Sie eine Abwasserprobe entnehmen, muss die Probenahme gespült werden (mit Wasser aus Eimer oder Gartenschlauch). Im Idealfall wird die Wassertropfkante mit einer Bürste an einer Verlängerungsstange gereinigt. Somit vermeiden Sie, dass abgelagerte Schlammpartikel in die Probe gelangen können und diese verfälschen! Einige Minuten warten, bis weiteres Abwasser nachgelaufen ist. Sollte nicht genügend Wasser in der Vorklärung vorhanden sein, hierzu wenig Wasser langsam in die Vorklärung gießen oder Toilettenspülung betätigen.

Die Probe wird nun aus dem Probenahmerohr (siehe Funktionsschema) genommen. Hierzu nehmen Sie den Deckel des Rohres ab. Anschließend wird ein Probenahmebecher (Becherglas aus PE, $d \leq 75\text{mm}$, $h \leq 50\text{mm}$), der fest an einem Teleskopstab befestigt ist (s. Bild; als Clearfox nature® - Zubehör zu beziehen), bis zum Grund in das Rohr herabgelassen und in Richtung Behälter unter das Einlaufrohr in der Probenahme geschoben. Das gereinigte Abwasser tropft nun in den Probenahmebecher. Der gefüllte Becher wird vorsichtig herausgezogen und die Probe in eine PE-Flasche gefüllt. Dies wird so oft wiederholt, bis ausreichend Probe gewonnen wurde. Probenahmerohr mit Deckel verschließen. Anschließend Probenahmer abspritzen!

Probenehmer mit Teleskopstange

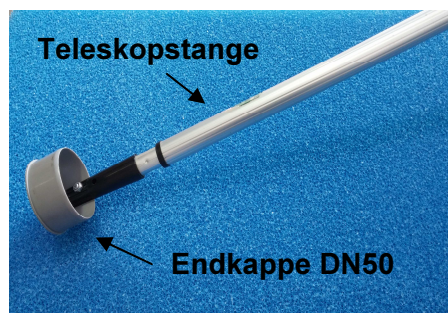

Schlammartikel von der Tropfkante spülen/bürsten

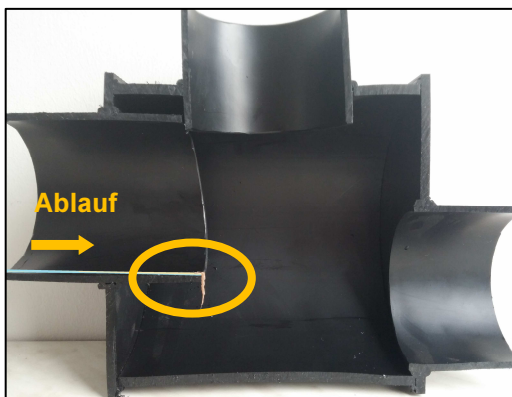

Probenentnahme nach Reinigung

