


Nachrüstset, Niederhalter für Drossel ClearFox® nature.

1. Bohrung mit Durchmesser 8,5mm mittig zum Drosselrohr und mittig in den inneren Rand der Vorklärung einbringen. (siehe Zeichnung)

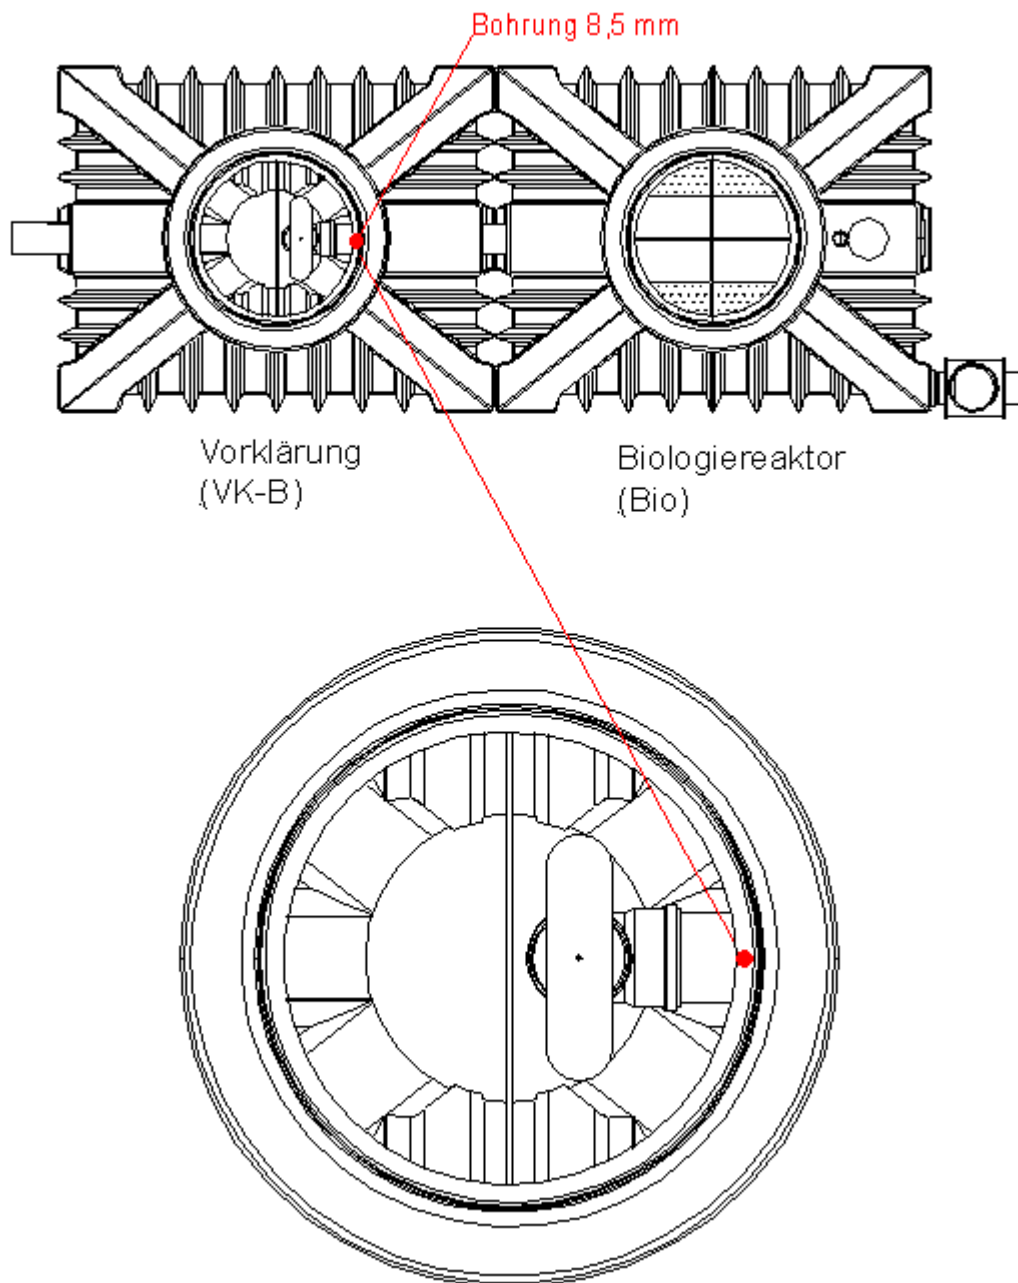

- Niederhalter in die Bohrung einbringen und mit der oberen Mutter am Behälterrand festziehen. Die beiden unteren Muttern sind bereits fest auf Mindestmaß 90mm bis 100mm voreingestellt. (Sollte dies nicht ausreichen, kann dementsprechend nachjustiert werden).

voreingestelltes Abstandsmaß von 90mm
(nach Bedarf zwischen 90 bis 100mm einzustellen)

